

TRE GPS レンタル 詳細版 使い方ガイド

Ver.6



はじめる前にやるべき3つのこと



- 1 同梱物チェック 4
- 2 電源オン・充電 5
- 3 アプリにログイン 6

これだけはチェックしてほしいこと



- 現在地を確認する方法 7~8
- 飛行機に持ち込む方法 20~21
- 返却時にやるべきこと 8

さらに詳しく知りたい方は



- GPS 端末にはどんな便利機能があるの? 13~15
- プロフィールの設定方法は? 16
- 出発到着を通知したい場所の設定方法は? (エリア通知) 17
- 移動履歴を確認したいときは? (履歴確認) 18
- アプリを入れていない第三者に位置共有するには? (現在地共有) 19
- 見守っている人/モノまでの道のみを知りたいときは? (方向機能) 20
- 便利機能をみんなに通知する方法は? 21
- GPS 端末のしくみは? 22~25
- よくある質問 26



はじめる前にやるべき
3つのこと

はじめる前にやるべき3つのこと



早速、ご利用いただくためにまずは3つの準備をしましょう。

STEP 01 同梱物チェック

STEP 02 電源 ON・充電

STEP 03 アプリにログイン

利用開始までの
所要時間
約**5分**

これだけはチェックしてほしいこと

さらに詳しく知りたい方は



はじめる前にやるべきこと

これだけはチェックしてほしいこと

さらに詳しく知りたい方は

TypeU マイクロUSB

GPS専用シリコンケース USB充電ケーブル 返送用レターパック 貸出表 使い方ガイド ソフトポーチ

TypeU+ マイクロUSB

GPS専用シリコンケース USB充電ケーブル 返送用レターパック 貸出表 使い方ガイド ソフトポーチ

TypeS マグネット式

GPS専用シリコンケース USB充電ケーブル 返送用レターパック 貸出表 使い方ガイド ソフトポーチ

TypeP Type C

USB充電ケーブル 返送用レターパック 貸出表 使い方ガイド ハードポーチ

付属品セット (お申込みの方のみ)

TypeU TypeU+	TypeU TypeU+	TypeU TypeU+	TypeS	TypeS
GPS専用シリコンケース	ベルトクリップ	ネックストラップ	カラビナ	防水ケース

! 万が一、内容物に不足がある場合はお受取後すぐにTRE GPSへご連絡ください
お申込みプランや商品数によって、内容が異なる場合がございます。
同梱されている貸出票をもとに確認をお願いします。

1 まずは電源を ON

TypeU



TypeU+



TypeS



TypeP



出荷時にフル充電し電源 OFF の状態で
出荷しているのでまずは電源を ON にしてください。

電源ボタンを 5 秒程度長押し (OFF 時も同様)

2 充電する

配送時に放電している可能性があるためご利用前は充電してからご利用ください。
充電目安は 2~3 時間程度です。

TypeU



TypeU+



TypeS



TypeP



電源 ON 状態確認方法

＼ランプはこちら！／

ボタンを押してランプが光れば
電源 ON の状態です



STEP 03 アプリにログイン — はじめる前にやるべき3つのこと



はじめる前にやるべき3つ

これだけはチェックしてほしいこと

さらに詳しく知りたい方は

1 まずはアプリをインストール



無料の「トラッキモ+」地図アプリをインストールしましょう。

アプリストアで【検索】または【QRコード】を読み込んでください。

iOS
ご利用の方はこちら

Android
ご利用の方はこちら

PCで管理したい方は下記 URL からアクセスできます。
<https://plus.trackimo.com/welcome>

- ダウンロードにかかる通信料はお客様ご負担になります。
- 通信料が高額になる可能性があるため Wi-Fi に接続した状態でダウンロードを推奨致します。

2 アプリにログインする

アカウントID (Eメール)	000000@tregps.com	パスワード	00000000
デバイスID	000000000	拡張バッテリーID	-

別途同梱の「貸出票」に記載の「アカウントID(Eメール)」と「パスワード」を順番に入力
※GPS 端末とセットで本アカウント情報はご共有していません。
※お客様自身のメールアドレスではご利用いただけません。

3 ログイン完了



ログイン後GPS 端末の位置確認ができればログイン完了です

！ ログイン失敗例



失敗例 1
アプリの仕様上「アカウント ID」の入力を誤ると「アカウント作成画面」に遷移する仕様となっています。新規作成は不要のため最初のページに戻り「貸与アカウント情報」でのログインをお願いします。
※お客様情報（氏名・電話番号など）入力は不要です



失敗例 2
空白（スペース）が入っているというエラーが出ます。



失敗例 3
GPS 端末の位置確認ができない場合は失敗のため一度ログアウトの上、再度貸与アカウントでのログインをお願いします。
※ログアウト方法：右下アカウント⇒ログアウト

- 初めてアプリを使う場合、英語表記で起動するためログイン後、日本語設定に変更してください。（右下の Account⇒Language）設定変更後は、一度アプリを落として再度立ち上げると日本語になります。
- 位置情報の調子が悪い時などは、GPS 端末を再起動してください（電源ボタンを長押しして OFF/再度長押しして ON）

現在地を確認する方法



ログインが完了すると地図画面が表示されます。

が指す位置がおおよその現在地です。

位置情報の自動取得間隔設定

位置情報をどのくらいの間隔で自動更新させるかの時間設定ができます。
(デフォルト設定 1分)

現在地の確認

現在地住所の後に記載の数字は想定される精度の誤差を表します。

履歴閲覧 P.18 へ

移動履歴を最大1年分保存・閲覧できます。表示させたい日時を選ぶと過去の経路・時間・速度などを表示できます

ホーム画面



マップビュー設定

標準/航空写真から選択できます。

現在地表示

見守っているスマートフォン(自分の現在地)を瞬時に表示します。

位置情報の手動更新

今すぐGPS端末の現在地を確認したい時に手動で更新できます。

P.17

P.13~15

P.16

P.20

P.19

P.13

⚠️ 位置がズレている時は

位置情報の調子が悪いときなどは、GPS 端末を再起動してください。

(電源ボタンを長押しで OFF/ 再度長押しで ON)

また、GPSは屋内やビルなどが多い地域では現在地とのズレが発生しやすくなります。



現在地を確認する方法



はじめる前にやるべきこと

現在地を更新する方法は「自動更新」と「手動更新」の2つあります。

自動更新のやり方

移動していないときは自動で省電力モードになります。
設定間隔が短いとバッテリー消費が早くなります。



オンラインモードをタップ



■4時間ごと
4時間に1回位置情報更新設定

■2時間ごと
2時間に1回位置情報更新設定

■1時間ごと
1時間に1回位置情報更新設定

■カスタム
更新したい間隔を最短1分～自分で設定
(Type Sのみ5秒～設定可能)

■オフ
位置情報を自動で更新しない設定

■節電モード(一般利用には推奨しません)
60分間端末が移動を検知しないと
自動で位置更新オフになる設定

■スリープモード(一般利用には推奨しません)
設定した期間位置情報を更新しないようにする設定

手動更新のやり方

設定間隔をオフ、または間隔を長くしているが、
今すぐ現在地を確認したいときにサッと確認できます。



をタップ

充電を長持ちさせたい方は
オフモードがおすすめです！



オフモードは、自動で位置情報の取得を行わないので、すぐに取得したい場合は**手動**で更新を行います。

1分間隔で自動更新する場合、2～3日の充電持ちに対し、オフモードは**最大1週間**持ちます。

●節電モード

本機能をオンにしておくと、60分間端末が移動を検知しないと自動で位置更新がオフになります。端末が移動を検知すると、位置更新を再開します。

【節電モード解除方法】

端末が移動を検知した場合に位置更新ができるようになります。再度60分間移動しなかった場合は、節電モードに入るようになるため強制測位をする可能性があるのであれば、機能をオフしておく必要があります。端末が節電モードに入ると外部からの信号は届かなくなります。

●スリープモード

バッテリー持ちを長くするための機能ですが、**本機能を解除する場合はアプリ側で手動での機能オフに加え、すぐに解除したい場合は、GPS端末側も再起動をする必要があるため、GPS端末がお手元でない環境でのご利用の場合は本機能のご利用を推奨しません。**

本機能は、設定した期間GPS端末が位置取得をしないようにするための機能です。指定した期間位置取得しなくなり、指定時間終了直前に一時的に20分間だけ位置取得し、再度設定している期間位置更新をしなくなる機能です。

例) 12時間スリープ設定の場合

12時間位置取得オフ⇒20分のみ位置取得⇒再度12時間位置更新オフ

【スリープモード解除方法】

- 1 アプリ画面よりスリープモードを手動で「オフ」にする
- 2 GPS端末の電源ボタンを長押しするうえ電源のオンオフ
- 3 アプリ画面の更新
(アプリを落とす⇒立ち上げる)

これだけはチェックしてほしいこと

さらに詳しく知りたい方は

飛行機に持ち込む方法



ご搭乗前に | Before boarding



TypeU

電源を必ず切りましょう。



TypeU+

電源を必ず切りましょう。



TypeS

機内モードにするか電源を必ず切りましょう。

※機内モード設定方法は P.10



TypeP

電源を必ず切りましょう。

安全のため、預入荷物ではなく 機内へのお持ち込みを推奨しております

※モバイルバッテリーによる火災事故が増えており、航空会社が独自に制限を設けている場合があります。渡航前に各社のルールをご確認いただき、手荷物検査では係員の指示に従ってください。没収された場合、当社は責任を負いかねます。紛失・破損時には弁済金をご請求する場合があります。

*国土交通省：<https://www.mlit.go.jp>

※当社 GPS 端末の各バッテリー容量 / ワット時定格量は記載の通りです。

- Type U : 600mAh / 2.22Wh
- Type U+ : 3,500mAh / 12.95Wh
- Type S : 800mAh / 2.96Wh
- Type P : 10,000mAh / 37Wh

GPS 端末に関して | GPS terminal

本製品は IATA の危険物規則書に従っていることを
“DGM CHINA” による認証を得ています。

リチウムイオン電池 (Li-ion battery) 800mAh 3.04Wh



飛行機に持ち込む方法



Type S



機内モード設定方法 | airplane mode

「機内モード機能」を活用して、安全に機内に持ち込みましょう。

※こちらの機能は Type S のみに搭載されています。

機内モード機能とは…安全な機内持ち込み設定



搭乗前に
機内モード設定オン



飛行中自動で
機内モードオン



着陸後自動で
機内モードオフ

自動機内モード設定で着陸後の
空港での紛失や盗難を防ぐことができます。

使い方 | HOW TO USE



“通知”をタップ



“フライトモード”
をタップ



“自動フライトモード”
をタップ

はじめる前にやるべきこと

これだけはチェックしてほしいこと

さらに詳しく知りたい方は

返却時にやるべきこと



！ ご返却時にはご利用履歴データの削除をお願いします。
返却時のデータ削除 6点

※お客様自身のデータ削除忘れによる損害
について当社では一切の責任を負いません。

履歴レポートをお申込みの方は位置情報の履歴を削除しないようお願いください

ジオフェンス




- 1 「場所」をタップ
- 2 スライドし、削除

通知



- 1 「通知」をタップ
- 2 ゴミ箱のアイコンをタップで削除

連絡先

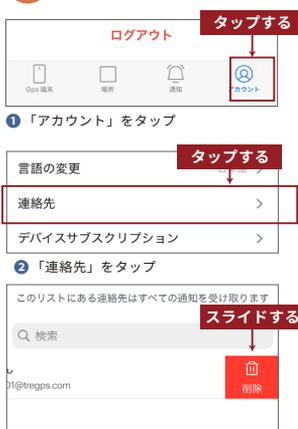

- 1 「アカウント」をタップ

- 2 「連絡先」をタップ

- 3 スライドし、削除

現在地共有




共有
リンクを非アクティブ化する

履歴

(履歴の削除はブラウザでのみ可能)
<https://plus.trackimo.com>



ログアウト&アンインストール

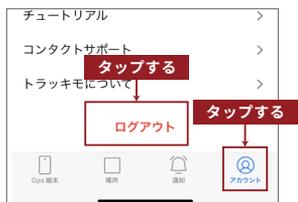

注意事項

**GPS端末だけでなく
アカウントも
レンタル品に
含まれております**

レンタル期間終了後は

01 アカウントから
ログアウト

02 アプリを
アンインストール

返却期日は、レンタル期間終了日の翌日までの消印が有効となります。
ご返却期日を過ぎた消印の場合、別途延滞金をご請求させていただきます。余裕を持ってご返却ください。



さらに詳しく
知りたい方は

GPS 端末にはどんな便利機能があるの？



Type U U+



見守るスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能です。



移動開始

GPS 端末が動いた際に通知

利用例：GPS 端末を持ったお子様が動くと通知がくる

制限速度

設定した速度を超えると通知(1キロ～255キロで設定可能)

利用例：30キロなどに設定しておき、乗り物に乗ったことを通知する

低バッテリー

バッテリー残量が10%以下になると通知

利用例：充電切れを防ぐため事前に通知がくる

ジオフェンス・イン

設定したエリアに入ると通知

利用例：学校などにエリアを張っておけばお子様の到着がわかる

ジオフェンス・アウト

設定したエリアを出ると通知

利用例：塾などにエリアを張っておけばお子様の帰りがわかる

ビーブ音

GPS 端末自体の音が鳴るようにする

利用例：家の中で端末を紛失してしまったときに音を鳴らし検索する

SOS キー

SOS ボタンが押された際に通知

利用例：緊急時にボタンを押せば、SOS を知らせることができる

電源オン / オフ

GPS 端末の電源がオンまたはオフになった際に通知

利用例：何者かによってオフにされた場合や充電切れを把握できる

左キーメッセージ

GPS 端末の左キーが押された際に通知(メッセージ設定可能)

利用例：「今から帰るね」などのメッセージを設定しておく

右キーメッセージ

GPS 端末の右キーが押された際に通知(メッセージ設定可能)

利用例：「学校についたよ」などのメッセージを設定しておく

各機能を ON にしている数が多いほどバッテリー消費が早くなります。
不要な機能は OFF にすることをおすすめします。

※アプリケーションは随時更新されるので仕様が異なる場合がございます



GPS 端末にはどんな便利機能があるの？



Type S



はじめる前にやるべきこと

これだけはチェックしてほしいこと

さらに詳しく知りたい方は

見守るスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能です。



移動開始

GPS 端末が動いた際に通知

利用例：GPS 端末を入れたカバンなどが動くときと通知がくる

制限速度

設定した速度を超えると通知(1キロ～255キロで設定可能)

利用例：30キロなどに設定しておき、乗り物に乗ったことを通知する

低バッテリー

バッテリー残量が10%以下になると通知

利用例：充電切れを防ぐため事前に通知がくる

ジオフェンス・イン

設定したエリアに入ると通知

利用例：学校などにエリアを張っておけば到着がわかる

ジオフェンス・アウト

設定したエリアを出ると通知

利用例：塾などにエリアを張っておけば帰りがわかる

ビーブ音

GPS 端末自体の音が鳴るようにする

利用例：家の中で端末を紛失してしまったときに音を鳴らし捜索する

SOS ボタン

SOS ボタンが押された際に通知

利用例：緊急時にボタンを押せば、SOS を知らせることができる

電源オン / オフ

GPS 端末の電源がオンまたはオフになった際に通知

利用例：何者かによってオフにされた場合や充電切れを把握できる

端末近接(離れると通知)

GPS 端末とスマホが Bluetooth 接続範囲内に「入る」または「出た」際に通知

利用例：自分と荷物が離れると通知が来るので紛失防止なる

光センサー

光を検知すると通知

利用例：カバンやケースが開けられ、中に光が入ると通知する

フライトモード

フライトモードの設定

利用例：電源を入れたまま自動で機内モードに切り替わる

各機能をONにしている数が多いほどバッテリー消費が早くなります。
不要な機能はOFFにすることをおすすめします。

※アプリケーションは随時更新されるので仕様異なる場合がございます





GPS 端末にはどんな便利機能があるの？



見守るスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能です。



はじめる前にやるべきこと

これだけはチェックしてほしいこと

さらに詳しく知りたい方は

移動開始

GPS 端末が動いた際に通知
 利用例：車が動くとき通知がくる

制限速度

設定した速度を超えると通知 (1キロ～255キロで設定可能)
 利用例：30キロなどに設定しておき、設定速度を超えると通知する

低バッテリー

バッテリー残量が10%以下になると通知
 利用例：充電切れを防ぐため事前に通知がくる

ジオフェンス・イン

設定したエリアに入ると通知
 利用例：目的地などにエリアを張っておけば到着がわかる

ジオフェンス・アウト

設定したエリアを出ると通知
 利用例：自宅などにエリアを張っておけば帰りがわかる

ビーブ音

GPS 端末自体の音が鳴るようにする
 利用例：家の中で端末を紛失してしまったときに音を鳴らし検索する

SOS ボタン

SOS ボタンが押された際に通知
 利用例：緊急時にボタンを押せば、SOS を知らせることができる

電源オン / オフ

GPS 端末の電源がオンまたはオフになった際に通知
 利用例：何者かによってオフにされた場合や充電切れを把握できる

各機能をONにしている数が多いほどバッテリー消費が早くなります。
 不要な機能はOFFにすることをおすすめします。

※アプリケーションは随時更新されるので仕様異なる場合がございます



プロフィールの設定方法は？



はじめる前にやるべきこと


見守る対象に合わせてプロフィールをカスタマイズできます。

プロフィール設定とは…GPS 端末の名称や画像変更ができる



これだけはチェックしてほしいこと

使い方 | HOW TO USE

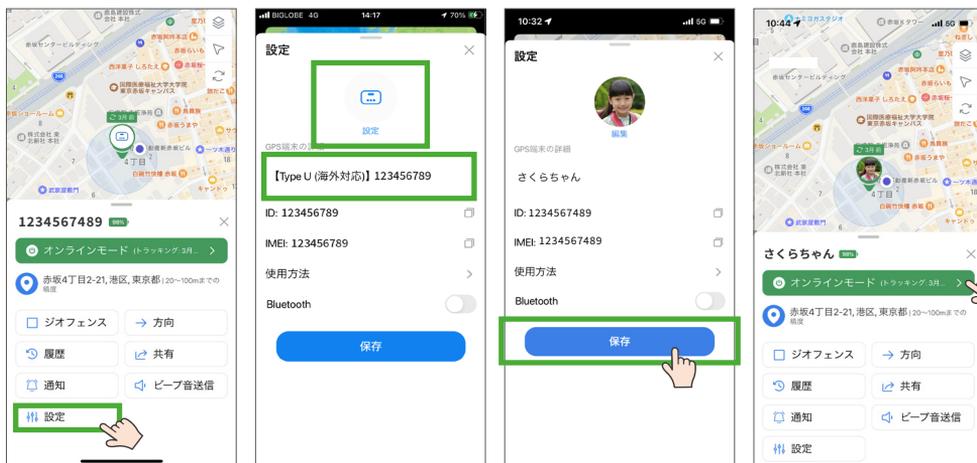

さらに詳しく知りたい方は

“設定”をタップ

画像やGPS 端末名称
を編集

保存をタップ

変更完了
※変更されない場合は
一度アプリを再起動

出発到着を通知したい場所の設定方法は？（エリア通知）



はじめる前にやるべきこと

これだけはチェックしてほしいこと

さらに詳しく知りたい方は

「ジオフェンス機能」を活用して、大切なものや人を見守りましょう。

ジオフェンス機能とは…エリアへの出入りがわかる



よく行く場所などに
ジオフェンスを設定



設定エリアから
出ると通知



行動の
異変に気付ける

使い方 | HOW TO USE



“ジオフェンス”を
タップ後
次ページの右上
+をタップ



住所や建物名を
入れて検索



青い■を動かし
エリアを設定



エリアの名称入力
・設定したい
GPS 端末を選択

移動履歴を確認したいときは？(履歴確認)



はじめる前にやるべきこと

「履歴機能」を活用して、過去に移動した履歴を振り返りましょう。

履歴機能とは…過去1年分の移動履歴を閲覧可能



子供にGPSを持たせる



日々子供の動きを記録



履歴範囲の選択
閲覧可能

経路を細かくたどることができるので、緊急時の追跡にも役立ちます。

これだけはチェックしてほしいこと

使い方 | HOW TO USE

さらに詳しく知りたい方は



“履歴”をタップ



表示させたい日時を選択し
“履歴を取得”をタップ



履歴を確認

アプリを入れていない第三者に位置共有するには？（現在地共有）



第三者に位置共有して一緒に見守り、検索しましょう。

現在地共有とは…位置情報の共有機能



迷子発生



URL 発行



捜索協力者に
URL を共有

送られてきた URL をクリックするだけで位置情報が確認できます
送られる側はアプリ不要なのでお手軽です

シェア機能の使い方 | HOW TO USE



“共有” をタップ



共有する時間を選択



LINE やメールから
共有先を選択



シェアされた側の現在地も持ち主の
設定された位置情報更新に合わせて
リアルタイムに位置の確認ができます！

「方向機能」を活用して、GPS 端末までの道のりを見てみましょう。

方向機能とは…GPS 端末の道のりを表示可能



子供に GPS を
持たせる



帰りが遅いので
迎えに行きたい



マップで道のり
表示可能

地図上で道のりを表示できるので、対象物までの経路把握ができます。


使い方 | HOW TO USE



“方向” をタップ



表示させるマップ
を選択

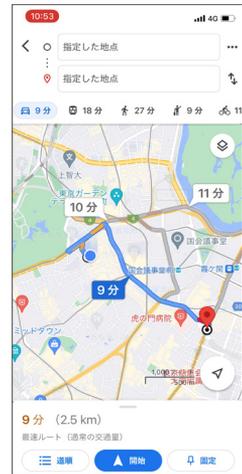

GPS 端末までの
道のりを表示


便利機能をみんなに通知する方法は？



自分以外の誰かへも各種通知を送ることができます。



アカウントをタップ

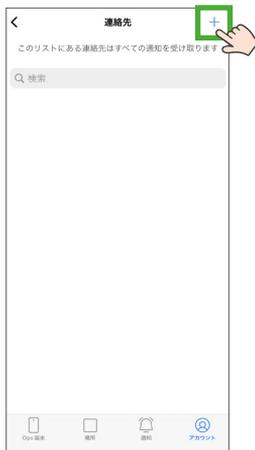

“+”をタップ



通知方法を選択し送信先を入力

Eメール……メールに通知

電話……… ※現在こちらは機能しません

URL……… ※現在こちらは機能しません



“通知”をタップ



通知を送りたい機能の
🔗 を選択



リンクさせたい連絡先
をタップ



通知先の人数に制限はありません。

GPS 端末のしくみ



Type U




はじめる前にやるべきこと

これだけはチェックしてほしいこと

さらに詳しく知りたい方は

正面

青点灯

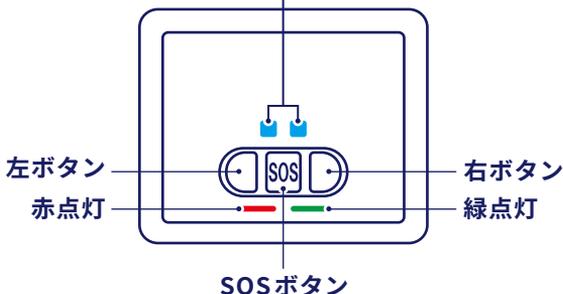

側面



電源ボタン



充電ポート

サイズ 47mm×40mm×17mm

重さ 42g

電池容量 充電式リチウム電池 600mAh
連続稼働時間 2～3日程度
待ち受け時間 7日程度

連続稼働時間とは

連続稼働時間とは、当社では位置情報取得設定を「1分」に設定し、GPS 端末を1日約2-3時間持ち歩いた場合を指します。

待ち受け時間とは、当社では位置情報取得設定およびその他通知設定を「オフ」に設定し、GPS 端末を1日約2-3時間持ち歩いた場合を指します。

※充電の持ち時間はあくまで目安のため周辺環境や通知設定などにより変動します。



電源について

電源 ON

電源ボタンを長く押ししてください。

電源が入ると、**緑のランプが3回点滅**  し、『ピッ・ピッ』という音が鳴ります。



【電源が入っているかどうか分からない時】

電源ボタンを短く押ししてください。

電源が入っていると、緑のランプが1回点灯  します。

電源 OFF

電源ボタンを長く押ししてください。

赤のランプが2回点滅  し、『ピー』という音が鳴り電源が切れます。

バッテリー低下

 赤ランプが点滅

充電中

 赤ランプがゆっくり点滅


充電完了

 赤ランプが継続点灯




GPS 端末のしくみ

正面

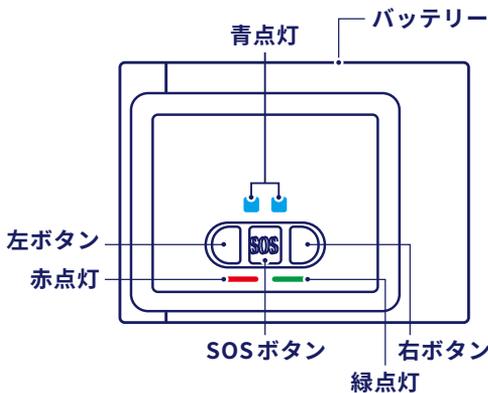

側面

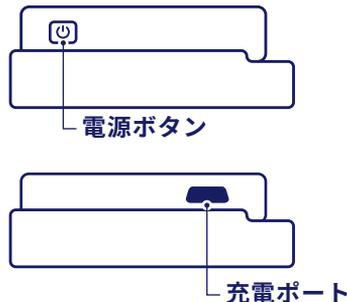

サイズ	72×67×42mm
重さ	220g
電池容量	充電式リチウム電池 3,500mAh 連続稼働時間 1～2週間程度 待ち受け時間 最大1ヶ月程度

連続稼働時間とは

連続稼働時間とは、当社では位置情報取得設定を「1分」に設定し、GPS 端末を1日約 2~3 時間持ち歩いた場合を指します。

待ち受け時間とは、当社では位置情報取得設定およびその他通知設定を「オフ」に設定し、GPS 端末を1日約 2~3 時間持ち歩いた場合を指します。

※充電のもち時間はあくまで目安のため周辺環境や通知設定などにより変動します。



電源について

電源 ON 電源ボタンを長く押してください。

電源が入ると、緑のランプが3回点滅  し、『ピッ・ピッ』という音が鳴ります。



【電源が入っているかどうか分からない時】

電源ボタンを短く押してください。

電源が入っていると、緑のランプが1回点灯  します。

電源 OFF 電源ボタンを長く押してください。

赤のランプが2回点滅  し、『ピー』という音が鳴り電源が切れます。

バッテリー低下  赤ランプが点滅

充電中  赤ランプがゆっくり点滅

充電完了  赤ランプが継続点灯

GPS 端末のしくみ




Type S



はじめる前にやるべきこと

これだけはチェックしてほしいこと

さらに詳しく知りたい方は

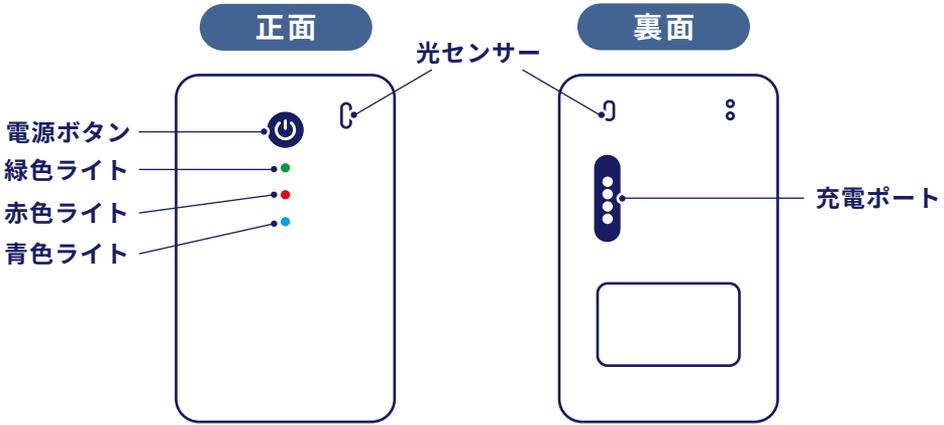

サイズ	86mm×54mm×6.5mm
重さ	38 g
電池容量	充電式リチウム電池 600mAh 連続稼働時間 2～3 日程度 待ち受け時間 10 日程度

連続稼働時間とは

連続稼働時間とは、当社では位置情報取得設定を「1分」に設定し、GPS 端末を 1 日約 2-3 時間持ち歩いた場合を指します。

待ち受け時間とは、当社では位置情報取得設定およびその他通知設定を「オフ」に設定し、GPS 端末を 1 日約 2-3 時間持ち歩いた場合を指します。

※充電の持ち時間はあくまで目安のため周辺環境や通知設定などにより変動します。



電源について

電源 ON 電源ボタンを長く押ししてください。

電源が入ると、緑のランプが 3 回点滅  し、『ピッ・ピッ』という音が鳴ります。



【電源が入っているかどうか分からない時】

電源ボタンを短く押ししてください。

電源が入っていると、緑のランプが 1 回点灯  します。

電源 OFF 電源ボタンを長く押ししてください。

赤のランプが 2 回点滅  し、『ピー』という音が鳴り電源が切れます。

バッテリー低下  赤ランプが点滅

充電中  赤ランプがゆっくり点滅

充電完了  赤ランプが継続点灯


GPS 端末のしくみ



Type P



正面

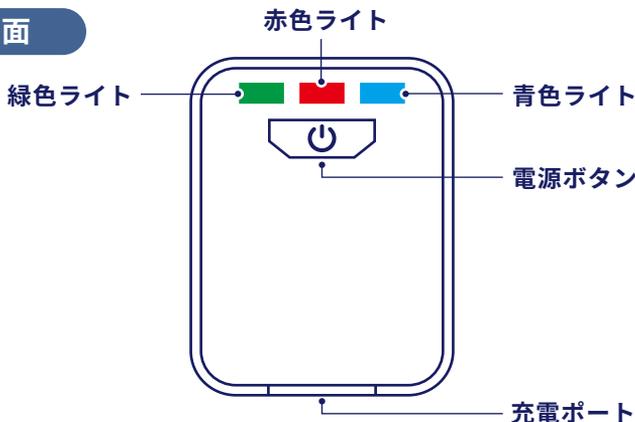

サイズ	90mm×64mm×34mm
重さ	300 g
電池容量	充電式リチウム電池 10,000mAh
	連続稼働時間 1 カ月程度
	待ち受け時間 3 カ月程度

連続稼働時間とは

連続稼働時間とは、当社では位置情報取得設定を「1分」に設定し、GPS 端末を 1 日約 2~3 時間持ち歩いた場合を指します。

待ち受け時間とは、当社では位置情報取得設定およびその他通知設定を「オフ」に設定し、GPS 端末を 1 日約 2~3 時間持ち歩いた場合を指します。

※充電の持ち時間はあくまで目安のため周辺環境や通知設定などにより変動します。



電源について

電源 ON 電源ボタンを長く押してください。

電源が入ると、**緑のランプが 2 回点滅**  し、『ピッ・ピッ』という音が鳴ります。



【電源が入っているかどうか分からない時】

電源ボタンを短く押してください。

電源が入っていると、緑のランプが 1 回点灯  します。

電源 OFF 電源ボタンを長く押してください。

赤のランプが 2 回点滅  し、『ピー』という音が鳴り電源が切れます。

バッテリー低下  赤ランプが点滅

充電中  赤ランプがゆっくり点滅

充電完了  赤ランプが継続点灯

Q. レンタル期間の延長をしたい

A.

レンタル期間の延長をご希望の方は、
レンタル期間最終日の前日 12 時 (正午) までにお申込みください。

※「海外対応」「付属品セット」をご利用中の方は、延長期間に合わせて必ず一緒にお申し込みください。
※「紛失故障安心パック」「履歴レポート」は、ご希望の方は同じく延長期間に合わせてお申し込みください。

Q. 故障かなと思ったら

A.

電源は入っていますか？
電源ボタンを短押ししてみてもライトが点灯しない場合電源がオフになっています。
電源ボタンを長押しして電源をオンにしてください。
電源は入っているが…という方は再起動すると改善されることがあります。
一度電源を切り、再度電源を入れてください。

Q. GPS 端末や付属品を紛失もしくは壊してしまったら？

A.

万が一、紛失の場合やお客様の過失による大きな破損等があった場合は本体代金相当額
をご負担いただきます。
紛失や故障が発生した場合は、まずはお問い合わせまでご状況をご連絡ください。

補足資料リンク集

よくある質問



<https://rental.tregps.com/faq>

Type U+

拡張バッテリー付替え動画



<https://www.youtube.com/watch?v=h1qsl6myifw>

Type U+・U+

付属品セットのご紹介動画



<https://www.youtube.com/watch?v=WfM3jsY70xi>

アプリログイン方法



https://rental.tregps.com/pdf/app_login.pdf

Type U

同梱物のご紹介動画



<https://www.youtube.com/watch?v=RXe-k0IMXxFs>

Type S

付属品セットのご紹介動画



<https://www.youtube.com/watch?v=j42-P-W8H0>

バッテリー持ち



https://rental.tregps.com/pdf/battery_life.pdf

Type U+

同梱物のご紹介動画



<https://www.youtube.com/watch?v=Mf5Gu3-CG78>

ご返却のしおり



https://rental.tregps.com/pdf/return_guide.pdf

Type S

同梱物のご紹介動画



https://www.youtube.com/watch?v=gPo9_EZMvJl

飛行機内持ち込み



https://rental.tregps.com/pdf/carry_on_gps.pdf

Type P

付属品セットのご紹介動画



<https://www.youtube.com/watch?v=f7ph8zJcqEg>

お問合せ先

TRE GPS サポートセンター

MAIL rt_support@tregps.com 営業時間：10時～17時(平日のみ)

お困りの際やご不明点等ございましたら「よくある質問」をご確認いただき、解決しない場合はお問い合わせください