

# TRE GPS 使い方ガイド





Ver.6

TRE GPS レンタルをご利用いただき誠にありがとうございます。

## 同梱物の確認

●各商品の同梱物紹介は裏面の対象動画をご確認ください。

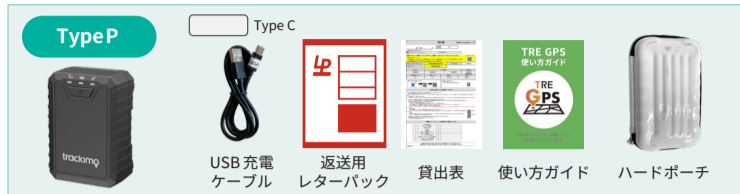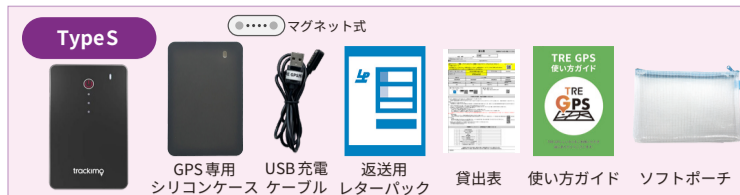

### 付属品セット (お申込みの方のみ)



万が一、内容物に不足がある場合はお受取後すぐに TRE GPS へご連絡ください

## STEP 01 GPS 端末の電源を入れる

### STEP 01 まずは電源を ON



出荷時にフル充電し電源 OFF の状態で出荷しているのでまずは電源を ON にしてください。  
電源ボタンを 5 秒程度長押し (OFF 時も同様)

### STEP 02 充電する



配送時に放電している可能性があるためご利用前は充電してからご利用ください。  
充電目安は 2~3 時間程度です。

### 電源 ON 状態確認方法

ボタンを押してランプが光れば電源 ON の状態です



### 飛行機内持ち込み方法

#### 搭乗前

必ず GPS 端末の電源を切りましょう！  
(Type S は機内モードをオンでも OK)

#### 保安検査場

規定のバッテリー容量を超えていないので機内持ち込み・預入れどちらでも OK です。

## STEP 02 アプリにログインする

●ダウンロードにかかる通信料はお客様ご負担になります。  
●通信料が高額になる可能性があるため Wi-Fi に接続した状態でのダウンロードを推奨致します。

### STEP 01 まずはアプリをインストール





無料の「トラッキモ+」地図アプリをインストールしましょう。  
アプリストアで【検索】または【QR コード】を読み込んでください。



PC で管理したい方は下記 URL からアクセスできます。  
<https://plus.trackimo.com/welcome>

### STEP 02 アプリにログインする

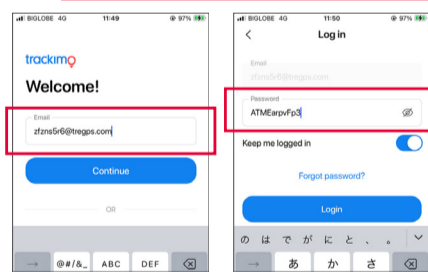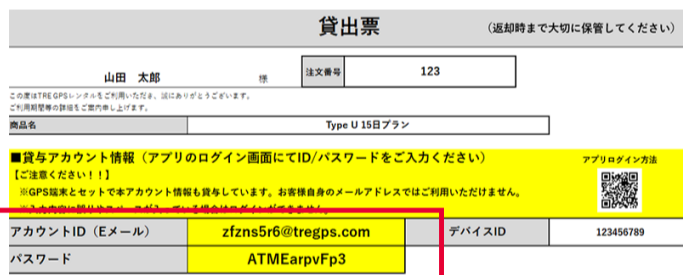

「アカウント ID (Eメール)」と「パスワード」を順番に入力

※GPS 端末とセットで本アカウント情報も貸与しています。  
※お客様自身のメールアドレスではご利用いただけません。


### STEP 03 ログイン完了



ログイン後 GPS 端末の位置確認ができればログイン完了です

## ログイン失敗例

●初めてアプリを使う場合、英語表記で起動するためログイン後、日本語設定に変更してください。(右下の Account⇒Language) 設定変更後は、一度アプリを落として再度立ち上げると日本語になります。  
●位置情報の調子が悪い時などは、GPS 端末を再起動してください (電源ボタンを長押しして OFF / 再度長押しして ON)

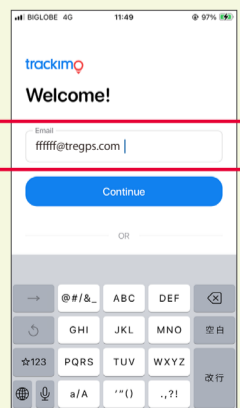

#### 失敗例 1


アプリの仕様上「アカウント ID」の入力を誤ると「アカウント作成画面」に遷移する仕様となっています。新規作成は不要のため最初のページに戻り「貸与アカウント情報」でのログインをお願いします。

※お客様情報 (氏名・電話番号など) 入力不要です



#### 失敗例 2

空白 (スペース) が入っているとエラーが出ます。

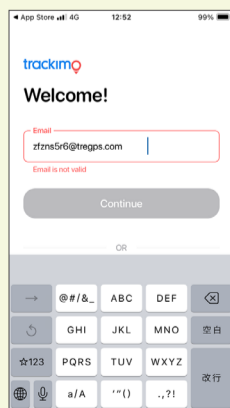

#### 失敗例 3

GPS 端末の位置確認ができない場合は失敗のため一度ログアウトの上、再度貸与アカウントでのログインをお願いします。

※ログアウト方法: 右下アカウント⇒ログアウト



# TRE GPS の位置情報を確認する(基本的な使い方)

## ホーム画面

### 位置情報の自動取得間隔設定

位置情報をどのくらいの間隔で自動更新させるかの時間設定ができます。(デフォルト設定 1分)

### 現在地の確認

現在地住所の後に記載の数字は想定される精度の誤差を表します。

### マップビュー設定

標準/航空写真から選択できます。

### 現在地表示

見守っているスマートフォン(自分の現在地)を瞬時に表示します。


### 位置情報の手動更新

今すぐGPS端末の現在地を確認したい時に手動で更新できます。



詳細版使い方ガイド(機能詳細はこちら)  
<https://rental.tregps.com/pdf/manual.pdf>

## 履歴

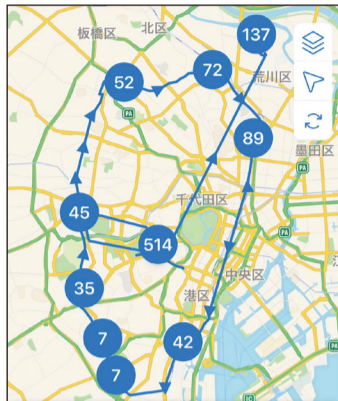

### 履歴閲覧

移動履歴を最大1年分保存・閲覧できます。表示させたい日時を選ぶと過去の経路・時間・速度などを表示できます。

## 通知



## 便利機能の設定

各種通知設定ができます。詳しくは詳細版使い方ガイドをご確認ください。

### 通知機能の一例



**移動開始**  
本機が動きを検知すると通知する機能。大切な物の異変に気付ける。



**SOSボタン**  
本機のボタンを押すとSOSを通知できる機能。万が一の緊急時に役立つ。



**低バッテリー**  
本機の充電残量が少なくなると通知する機能。充電切れを防ぎ安全な見守りに役立つ。

※お申込みの端末によって使用できる機能は異なります  
 ※アプリケーションは随時更新されるので仕様が異なる場合がございます

### スリープモードとは? ⚠️一般利用には推奨しません

バッテリー持ちを長くするための機能ですが、本機能を解除する場合はアプリ側で手動での機能オフに加え、すぐに解除したい場合は、GPS端末側も再起動をする必要があるため、GPS端末がお手元でない環境でのご利用の場合は本機能のご利用を推奨しません。

本機能は、設定した期間GPS端末が位置取得をしないようにするための機能です。指定した期間位置取得しなくなり、指定時間終了間際に一時的に20分間だけ位置取得し、再度設定している期間位置更新をしなくなる機能です。  
 例) 12時間スリープ設定の場合  
 12時間位置取得オフ⇒20分のみ位置取得⇒再度12時間位置更新オフ

#### ■スリープモード解除方法

1. アプリ画面よりスリープモードを手動で「オフ」にする
2. GPS端末の電源ボタンを長押し(うへ電源のオンオフ)
3. アプリ画面の更新(アプリを落とす⇒立ち上げる)

## 補足資料リンク集

### よくある質問



<https://rental.tregps.com/faq>

### アプリログイン方法



[https://rental.tregps.com/pdf/app\\_login.pdf](https://rental.tregps.com/pdf/app_login.pdf)

### バッテリー持ち



[https://rental.tregps.com/pdf/battery\\_life.pdf](https://rental.tregps.com/pdf/battery_life.pdf)

### ご返却のしおり



[https://rental.tregps.com/pdf/return\\_guide.pdf](https://rental.tregps.com/pdf/return_guide.pdf)

### Type U+

#### 拡張バッテリー付替え動画



<https://www.youtube.com/watch?v=h1qsl6myifw>

### Type U



<https://www.youtube.com/watch?v=RxekOIMXxfs>

### Type U+



<https://www.youtube.com/watch?v=Mf5Gu3-CG78>

### Type S



[https://www.youtube.com/watch?v=gPo9\\_EZMvJl](https://www.youtube.com/watch?v=gPo9_EZMvJl)

### Type P



<https://www.youtube.com/watch?v=f7ph8zJcqEg>

### Type U・U+



<https://www.youtube.com/watch?v=WfM3jsY70xI>

### Type S



<https://www.youtube.com/watch?v=lj42-P-W8H0>

## お問合せ先

# TRE GPS サポートセンター

MAIL [rt\\_support@tregps.com](mailto:rt_support@tregps.com) 営業時間：10時～17時(平日のみ)

お困りの際やご不明点等ございましたら「よくある質問」をご確認いただき、解決しない場合はお問い合わせください

## ご注意ください!

他者の所有物に本GPS端末を設置あるいは携帯させる場合は、お客様ご自身で事前に対象者の同意を得る必要があります。また、スーター規制法等の法律・条令等を遵守してご利用ください。これに関連して発生した他者とのトラブルについてトレミールは責任を負いかねます。